


DFL

Installation Instructions Инструкция по установке Instrucciones de Instalación הוראות התקנה

English, Русский, Español, עברית

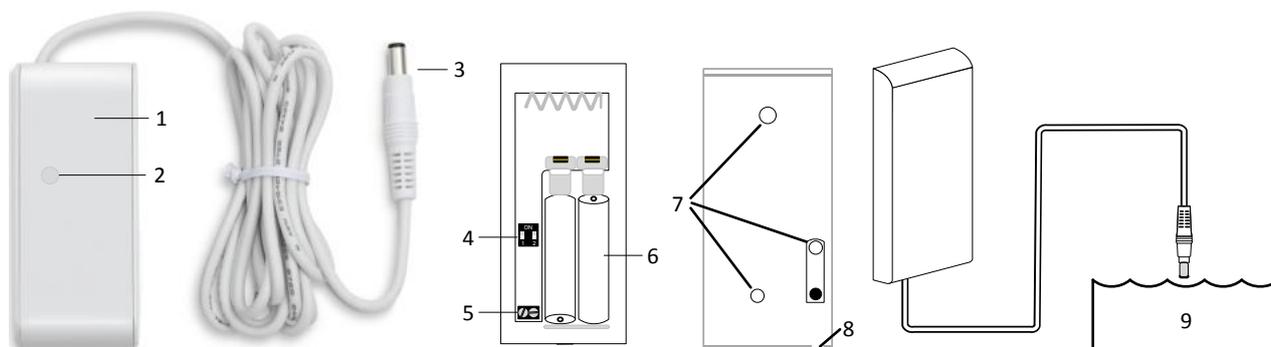

1	DFL Detector	1	Датчик DFL	1	Detector DFL	1	גלאי DFL
2	LED	2	Светодиод	2	LED	2	נורית
3	Flood Sensor	3	Сенсор протечки	3	Sensor de inundación	3	רגש הצפה
4	DIP Switch ¹	4	DIP-переключатель ²	4	Interruptor DIP ³	4	מפסק DIP ⁴
5	Wiring Terminal	5	Вход для подключения сенсора	5	Terminal de cableado	5	טרמינל חיווט
6	Batteries	6	Батареи	6	Baterías	6	סוללות
7	Mounting Holes (Back Side)	7	Монтажные отверстия «нокауты» (вид снизу)	7	Orificios para montaje (parte posterior)	7	חורי התקנה (צד אחורי)
8	Wiring Inlet	8	Отверстие для подвода проводов	8	Orificio para cableado	8	מעבר חיווט
9	Water	9	Вода	9	Agua	9	מים

DFL Wireless Flood Detector

The DFL is a FastLink technology wireless flood detector, designed for the **FORCE Series** and **VISION** intruder alarm systems. Using the DFL in **FORCE** requires the installation of a wireless receiver.

The DFL has a modern design and is battery operated. The detector can detect the presence of water and water-based materials, and wirelessly transmit an event to the control panel. The detector is mounted where water can leak or flood, such as homes, commercial facilities, basements, and yachts. The transmitter is mounted on a high spot, and the sensor where water leakage is probable.

The DFL alerts on low battery condition, and has a tamper switch that alerts when its enclosure is opened or removed from the mounting surface.

The DFL transmits a test event every 15 min. Its LED indicates on detections, tamper switch opening, and low battery.

For enrollment information, see the alarm system's Installation guide.



Cautions: the DFL is based on wireless (RF) transmissions. Any wireless transmission can be subject to RF interference and, although unlikely, this interference may cause the DFL to not operate as intended. RF transmissions will be attenuated by tinted glass, in wall isolation with metal foils, metal objects, etc.

¹ DFL143/187 only

² Только в DFL143/187

³ Solo en modelos DFL143/187

⁴ בדגם DFL143 בלבד

Technical specifications

Frequency (MHz)	Models	
	One-Way	Two-Way
433.92	DFL143	DFL243
868.95	DFL187	DFL287

- Battery: 2X 1.5V, AAA, Alkaline
- Battery Life Cycle: Up to 5 Years (Typical Usage)
- Sensor Cable Length: 2m
- Sizes: 8.5 X 3.5 X 1.4cm
- Weight: 70gr
- CE Compliance
- Operating Temperature: -10 to +55 °C
- Humidity (Max.): 93% R.H., Non-condensing

Content of the product package

- DFL detector
- 2 batteries
- Screws and stickers
- This guide

How to replace the batteries

1. Insert a slotted screwdriver to the slot at the bottom of the detector and remove the cover.
2. Remove the batteries and place new batteries. Observe polarity! The green LED will flash once. When placing new batteries the detector warms up for 3 minutes - the tamper switch is ignored during this time.
3. Replace the cover.
4. Test the DFL.



How to install the DFL

You can mount the detector using the supplied screws or stickers. In any way, the water sensor must be placed as near as possible to the surface where water can leak, or wherever else water can leak. The detector must be mounted where leaking water cannot reach it, at least for a time which allows the detector to transmit a flood event.

To mount the detector using screws, do the following.

1. Insert a slotted screwdriver to the small slot at the bottom of the detector and open the enclosure.
2. Remove the batteries.
3. Remove the PCB (printed circuit board): insert a slotted screwdriver on any side of it, push it gently and lift it over the retainers.
4. Remove the knock outs on the back of the enclosure (no. 7 in the figure on the first page) and fix it to the surface using the screws.



- **Make sure to use the tamper's screw (no. 7 in the figure on the first page) for the DFL to alert when it is removed from the mounting surface.**
- **When using the stickers to mount the DFL, the tamper will not alert when it is removed from the mounting surface.**

5. Replace the PCB and insert the batteries. Observe polarity! The green LED will blink one time.
6. Set the DIP switch; see how below.
7. Connect the two wires of the sensor to the terminal block (no. 5 in the figure on the first page).
8. Fix the sensor to a firm surface vertically, with the sensor facing down, as seen in the figure on the first page (no. 9). Securing the cable with clips (not supplied) is recommended.
9. Enroll the DFL and test it; see the alarm system's installation guide for details.
10. Test the sensor; see below how.
11. Close the detector's enclosure.

The DIP switch⁵

Switch	ON	OFF
1	Not in use	
2 - LED	On	Off



LEDs

Color and state	Description	Color and state	Description	
Green	1 blink	Battery OK, tamper closed	1 blink	Battery OK, tamper open
	2 blinks*	Reception level: good	2 blinks	Low battery
	3 blinks*	Reception level: excellent	3 blinks*	Reception level: poor

* Two-way only

How to test the DFL

Test the DFL by bringing the flood sensor into contact with water and making sure an event is transmitted to the control panel. The green LED will flash once. Dry the flood sensor. The green LED will flash once again.

Ordering information

One-way	Two-way
• DFL143: P/N 8831006 • DFL187: P/N 8831029	• DFL243: P/N 8831206 • DFL287: P/N 8831229

⁵ DFL143/187 only

DFL Беспроводной датчик протечки

DFL – беспроводной датчик протечки воды, работающий по технологии FastLink, предназначен для работы с контрольными панелями серии **FORCE** и **VISION**. В приборах серии **FORCE** требуется наличие беспроводного расширителя.

Датчик DFL имеет современный дизайн и работает от батарей. Он предназначен для оповещения о протечки воды (жидкости) и передачи данного тревожного события на контрольную панель. Устройство монтируется в непосредственной близости к возможному месту протечки на охраняемом объекте. При этом сам датчик устанавливается на высоте, а сенсор непосредственно над поверхностью возможного места протечки с учетом максимально допустимой высоты жидкости.

DFL передает собственный тест каждые 15 минут. Светодиод индикации информирует о передаче тревожного события (активации/деактивации), вскрытии тампера и разряде батарей.

Информацию по регистрации датчика в контрольной панели, читайте в Инструкции по установке к вашей охранной системе.

Внимание: работа датчика основана на технологии беспроводной связи. Любая беспроводная связь подвержена внешним влияниям, которые могут ухудшить ее качество и снизить дальность передачи сигнала. При установке датчика необходимо учитывать влияние стен, перекрытий, тонированных стекол, металлических конструкций и т.д.



Технические характеристики

Частота (МГц)	Модели	
	Односторонний	Двусторонний
433.92	DFL143	DFL243
868.95	DFL187	DFL287

- Батареи: 2X 1.5V, AAA, Щелочного типа
- Длина кабеля сенсора: 2м

- Срок службы батарей: до 5 лет (при стандартном использовании)
- Размеры: 8.5 X 3.5 X 1.4cm
- Масса: 70г
- Соответствует CE
- Рабочая температура: от -10°C до +55°C
- Влажность (Макс.): 93% R.H., без конденсации

Комплектация

- Датчик DFL
- 2 батареи
- Шурупы, двухсторонняя наклейка
- Данное руководство

Замена батарей

1. Вставьте плоскую отвертку в небольшую прорезь в нижней части корпуса, нажмите и откройте корпус.
2. Замените батареи на новые, соблюдая полярность. Датчик войдет в режим теста на 5 минут. В течение данного времени светодиод индикации будет активен, даже если DIP-переключатель №2 находится в положении OFF (выключен), а также в течение первых 3 минут не будет выдаваться реакция на сработку тампера.
3. Закройте корпус и протестируйте датчик.



Монтаж DFL

Смонтируйте устройство, используя шурупы (наклейку) из комплекта поставки. Сенсор должен располагаться в непосредственной близости над поверхностью возможного места протечки. Датчик необходимо установить как можно выше поверхности затопления, чтобы он успел передать сигнал тревоги на контрольную панель.

Монтаж передатчика с использованием шурупов, производится согласно описанию ниже.

1. Вставьте плоскую отвертку в небольшую прорезь в нижней части корпуса, нажмите и откройте корпус.
2. Вытащите батареи.
3. Вытащите печатную плату устройства, аккуратно освободив ее от фиксаторов с помощью плоской отвертки.
4. Удалите «нокауты» в пластиковом основании датчика (см. рис. выше поз. 7) и прикрутите основание к монтажной поверхности.

- **Использование шурупа в монтажном отверстии тампера (см. рис. выше поз. 7), необходимо для срабатывания тампера датчика, при попытке снятия его с монтажной поверхности.**



- **В случае монтажа передатчика с использованием двухсторонней наклейки, тампер будет срабатывать только при вскрытии корпуса.**

5. Вставьте батареи, соблюдая полярность (см. рис. выше). При этом одноразово загорится зеленый светодиод.
6. Установите DIP-переключатель №2 в требуемое положение, согласно описанию ниже.
7. Подключите кабель сенсора к клеммной колодке (см. рис. выше поз. 5).
8. Закройте корпус датчика.
9. Опустите кабель с сенсором вниз, закрепив его над поверхностью возможного затопления. Важно! Контактная поверхность сенсора, должна смотреть вниз контактами к поверхности затопления. Надежно зафиксируйте кабель и сенсор (см. рис. выше поз. 9).
10. Пропишите датчик в контрольной панели и протестируйте его. Процесс обучения датчика описан в Инструкции по установке к контрольной панели.

Положения DIP-переключателя⁶

DIP-переключатель имеет два переключателя, состояния которых описаны ниже. Переключатель №1 в данной модели не задействован.

Переключатель	ON (Вкл.)	OFF (Выкл.)
1	Не используется	
2 - Светодиод	Светодиод включен; см. описание ниже	Светодиод погашен



Светодиодная индикация

Цвет и Состояние	Описание	
Зеленый	Мигает 1 раз	Батареи в порядке. Тампер закрыт
	Мигает 2 раза*	Уровень приема: хорошо
	Мигает 3 раза*	Уровень приема: отлично
Красный	Мигает 1 раз	Батареи в порядке. Тампер открыт
	Мигает 2 раза	Разряд батарей
	Мигает 3 раза*	Уровень приема: слабо

* Только для двустороннего

Тестирование сенсора

Опустите сенсор в воду. Убедитесь, что зеленый светодиод мигнул, и было отправлено тревожное событие. Вытащите сенсор из воды и протрите его насухо, при этом зеленый светодиод снова мигнет.

Информация для заказа

Односторонний	Двусторонний
<ul style="list-style-type: none"> DFL143: P/N 8831006 DFL187: P/N 8831029 	<ul style="list-style-type: none"> DFL243: P/N 8831206 DFL287: P/N 8831229

DFL - Detector inalámbrico de Inundación

El DFL es un detector inalámbrico de inundaciones con tecnología FastLink, diseñado para los sistemas de alarma contra intrusión de las **Series FORCE y VISION**. Para usar el DFL en los sistemas **FORCE** se requiere la previa instalación de un receptor inalámbrico.

El DFL tiene un diseño moderno y funciona con baterías. Puede detectar la presencia de agua y otros líquidos, y transmitir de forma inalámbrica un evento de alarma al panel de control. El detector se debe colocar en una ubicación en donde el agua pueda filtrarse o acumularse, como por ejemplo en: casas, instalaciones comerciales, sótanos y embarcaciones. El transmisor se debe montar en una ubicación alta y el sensor se debe colocar en donde sea probable que entre en contacto con la fuga o inundación.

El DFL reporta estado de batería baja y tiene un interruptor contra sabotaje que alerta cuando la unidad se abre o si es removida de su lugar de instalación. El DFL transmite un evento de prueba cada 15 minutos. El LED enciende en evento de alarma, sabotaje y cuando la batería está baja.

Para información sobre como registrar (enrolar) el dispositivo, consulte la guía de instalación del sistema de alarma.



Precaución: el DFL funciona mediante transmisiones inalámbricas (RF). Cualquier otra transmisión inalámbrica puede generar interferencias de RF y, aunque es poco probable, esta interferencia puede hacer que el DFL no funcione según lo previsto. Las transmisiones de RF se atenuarán en vidrios polarizados, en aislamiento de paredes con láminas metálicas, objetos metálicos, etc.

Especificaciones técnicas

Frecuencia (MHz)	Modelos	
	Una-Vía	Dos-Vías
433.92	DFL143	DFL243
868.95	DFL187	DFL287

- Baterías: 2X 1.5V, AAA, Alcalina
- Duración de la batería: Hasta 5 años (en uso típico)
- Temperaturas de operación: de -10 a +55 °C
- Humedad (Máx.): 93% R.H., Sin condensación
- Cumple con la normativa CE
- Dimensiones: 8.5 X 3.5 X 1.4cm
- Longitud del cable del sensor: 2m
- Peso: 70gr

Contenido del paquete

- Detector DFL
- 2 Baterías
- Tornillos y cintas de montaje
- Esta guía

Cómo reemplazar las baterías

1. Inserte un destornillador plano en la ranura de la parte inferior del detector y quite la cubierta.
2. Quite las baterías agotadas y coloque nuevas (itenga en cuenta la polaridad al instalarlas!). Al colocar nuevas baterías, el detector entrará al modo de prueba durante 3 minutos. Durante este tiempo, el LED parpadeará incluso si el interruptor DIP # 2 está apagado (en OFF) y el interruptor contra sabotaje no reportará.
3. Cierre el detector nuevamente
4. Pruebe el funcionamiento del DFL.



⁶ Только в DFL143/187

Cómo instalar el DFL

Puede montar el detector utilizando los tornillos o las cintas suministradas. El sensor de agua debe colocarse lo más cerca posible de la superficie en donde puede haber fugas de agua, o donde sea que el agua pueda acumularse. El detector debe colocarse en donde el agua de una fuga no pueda alcanzarlo, por lo menos el tiempo necesario que permita que el detector transmita un evento de inundación.

Para montar el detector utilizando los tornillos, haga lo siguiente.

1. Inserte un destornillador plano en la ranura de la parte inferior del detector y quite la cubierta.
2. Quite las baterías.
3. Quite el circuito impreso (PCB): inserte un destornillador plano en cualquiera de los lados del detector y presione gentilmente para liberar las trabas que detienen al PCB
4. Abra los orificios para montaje (orificios ciegos) en la parte posterior (no. 7 en la figura de la primera página) y fije el detector a una superficie utilizando los tornillos.



- **Asegúrese de fijar el orificio de montaje del interruptor contra sabotaje (tamper) con un tornillo para que el DFL reporte si es retirado de su instalación.**
- **Si instala el DFL usando las cintas de montaje, el interruptor contra sabotaje (tamper) solo reportará la apertura del detector.**

5. Instale nuevamente el PCB e inserte las baterías, itenga en cuenta la polaridad al instalarlas!, el LED encenderá brevemente.
6. Configure el interruptor DIP; vea la configuración más adelante.
7. Conecte los dos cables del sensor al bloque de terminales (no. 5 en la figura de la primera página).
8. Fije el sensor verticalmente a una superficie firme, con el sensor hacia abajo como se muestra en la imagen. Es recomendable asegurar el cable con clips (no incluidos).
9. Registre (enrole) el DFL y verifique su funcionamiento; consulte la guía de instalación del sistema de alarma para obtener más información.
10. Verifique el funcionamiento del detector (vea cómo más adelante).
11. Cierre la cubierta del detector.

Configuración del interruptor DIP⁷

Interruptor	Encendido (On)	Apagado (Off)
1	No está en uso	
2 - LED	Encendido	Apagado



El LED

Color y Estado	Descripción	
Verde	Parpadea 1 vez	La batería está bien, la tapa del detector (tamper) está cerrada
	Parpadea 2 veces*	Nivel de recepción: bueno
	Parpadea 3 veces*	Nivel de recepción: excelente
Rojo	Parpadea 1 vez	La batería está bien, la tapa del detector (tamper) está abierta
	Parpadea 2 veces	Batería baja
	Parpadea 3 veces*	Nivel de recepción: deficiente

*Solo en los modelos de dos vías

Cómo probar el DFL

Pruebe el DFL poniendo al sensor de inundación en contacto con agua y asegurándose de que se transmita un evento de alarma al panel de control. El LED verde se encenderá una vez. Seque el sensor de inundación. El LED verde se encenderá una vez más.

Códigos del producto para pedidos

Una-vía	Dos-vías
• DFL143: P/N 8831006 • DFL187: P/N 8831029	• DFL243: P/N 8831206 • DFL287: P/N 8831229

⁷ Solo en modelos DFL143/187

גלאי הצפה אלחוטי DFL

DFL הינו גלאי הצפה אלחוטי בטכנולוגיית FastLink, המיועד למערכות האזעקה מסדרת **FORCE** ול-**VISION**. השימוש ב-DFL במערכות **FORCE** מחייב התקנת מקלט אלחוטי.

ל-DFL עיצוב מודרני והוא מופעל באמצעות סוללות. רגש הגלאי מזהה נוכחות של מים ונוזלים על בסיס מים, והגלאי משדר התרעה אלחוטית. הגלאי מיועד להתקנה במקומות בהם תיתכן דליפה או הצפת מים כמו בתי מגורים, מבנים מסחריים, מרתפים, יאכטות וכד'. את משדר הגלאי מתקינים במקום גבוה על קיר (או משטח יציב אחר), ואת הרגש במקום בו עלולה להתרחש דליפת המים, או ההצפה. ה-DFL משדר אירוע בדיקה כל 15 דקות. נורית הגלאי נדלקת בכל שידור אזעקה (הפעלה/כיבוי), פתיחת מפסק הגנת הקופסה ('טמפר') וכשהסוללה נמוכה.

מידע על רישום הגלאי ראה במדריך למתקין של מערכת האזעקה.

אזהרה: הגלאי DFL מבוסס על שידור אלחוטי. כל שידור אלחוטי יכול להיות חשוף להפרעות שחלקן, גם אם בסבירות לא גבוהה, יכולות לגרום לשיבוש בתפקוד הגלאי. שידור אלחוטי יכול להיפגע מזוככית מצופה, קירות מתכת, עצמים ממתכת ועוד.



נתונים טכניים

- תדר: 433.92MHz
- דגמים: 143 - חד-כיווני, 243 - דו-כיווני
- סוללות: AAA, 1.5V X2, אלקליין.
- אורך חיי סוללה: עד 5 שנים (בשימוש רגיל)
- משקל: 70 גר'
- מידות: 1.4 X 3.5 X 8.5 ס"מ
- אורך כבל הרגש: 2 מ'
- תאימות ל-CE
- תחום טמפרטורה: 10- עד 55 מעלות צלזיוס
- לחות יחסית (מקס.): 93%, ללא התעבות.

תכולת אריזת המוצר

- גלאי DFL
- 2 סוללות
- ברגי ומדבקות תליה
- מדריך זה

איך להחליף את הסוללות

1. הסר את מכסה הגלאי, באמצעות החדרת מברג שטוח לחרוץ הקטן בתחתיתו.
2. הוצא את הסוללות והכנס את הסוללות החדשות. הקפד על קוטביות! הנורית הירוקה תהבהב פעם אחת. פתיחת הטמפר לא תדווח בשלוש הדקות הראשונות, שהן זמן חימום הגלאי.
3. הרכב את מכסה הגלאי.
4. בדוק את הגלאי. ראה הסבר בהמשך.



איך להתקין את ה-DFL

ניתן להתקין את הגלאי באמצעות המדבקות או הברגים המסופקים. בשתי האפשרויות, הרגש צריך להיות מותקן קרוב ככל הניתן לפני השטח בהם מים עשויים לדלוף, או בכל מקום אחר שבו תתכן דליפה. הגלאי צריך להיות מותקן במקום בו מים דולפים אינם יכולים להגיע אליו, לפחות לזמן שבו הוא יכול לשדר אזעקה.

להתקנת הגלאי באמצעות ברגים, ראה את ההוראות הבאות.

1. פתח את קופסת הגלאי, באמצעות החדרת מברג שטוח לחרוץ בתחתיתו.
2. הוצא את הסוללות.
3. הסר את המעגל המודפס: הכנס מברג שטוח לאחד הצדדים ודחוף אותו בעדינות מעבר לשיני הפלסטיק.
4. הסר את הנוק-אאוטים בגב הגלאי (מס' 7 באיור בתחילת המדריך) ותלה אותו על משטח שטוח, עם הברגים.

• **השתמש בחור ההתקנה של הטמפר (מס' 7 באיור בתחילת המדריך) כדי לקבל התרעה בהסרת הגלאי ממשטח התליה.**



• **בתליית הגלאי עם סרטי ההדבקה הטמפר לא מתריע בהסרת הגלאי ממשטח התליה.**

5. חזור למקומו בלחיצה את המעגל המודפס והכנס את הסוללות (הקפד על קוטביות!); הנורית הירוקה תהבהב פעם אחת.
6. קבע את מצב מפסק ה-DIP. ראה כיצד למטה.
7. חבר את שני גידי הרגש לטרמינל בלוק (מס' 5 באיור בתחילת המדריך) ובדוק את תקינותו. ראה הוראות בהמשך.
8. התקן את הרגש על משטח יציב, במקום בו תתכן דליפה, כשראש הרגש **כלפי מטה**, כמופיע באיור בתחילת המדריך (מס' 9). אבטח את הרגש ואת הכבל באמצעות תופסני קליפס (לא מסופקים).
9. רשום את ה-DFL בלוח הבקרה (ראה הוראות במדריך למתקין של מערכת האזעקה) ובדוק את הנורית (ראה למטה).
10. בדוק את הרגש. ראה כיצד למטה.
11. סגור את הגלאי.

מצבי מפסקי ה-DIP⁸

למפסק ה-DIP שני מפסקים, המפורטים להלן. מתג 1 לא בשימוש בדגם זה.

מפסק	ON	OFF
1	לא בשימוש	
2	נורית	נורית דולקת הנורית כבויה

⁸ בדגם DFL143 בלבד

מצבי הנורית (LED)

צבע ומצב	תאור
הבהוב	סוללה תקינה, מפסק הגנה סגור.
הבהוב כפול*	רמת קליטה: טובה
3 הבהובים*	רמת קליטה: גבוהה
הבהוב	סוללה תקינה, מפסק הגנה פתוח.
הבהוב כפול	סוללה נמוכה
3 הבהובים*	רמת קליטה: נמוכה

* בדגם 243 בלבד

איך לבדוק את ה-DFL

בדוק את הגלאי, על ידי כך שתרטיב או תטבול את הרגש במים. הנורית הירוקה תהבהב פעם אחת. וודא שמשודר אירוע לבקרה. בתום הבדיקה יבש את הרגש - הנורית הירוקה תהבהב פעם אחת.

מידע להזמנות

- DFL143: מק"ט 8831006
- DFL243: מק"ט 8831206

Limited Warranty

PIMA Electronic Systems Ltd. does not represent that its product may not be compromised and/or circumvented, or that the Product will prevent any death, personal and/or bodily injury and/or damage to property resulting from burglary, robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate warning or protection. The User understands that a properly installed and maintained equipment may only reduce the risk of events such as burglary, robbery, and fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that such will not occur or that there will be no death, personal damage and/or damage to property as a result.

Read this guide in its entirety before attempting to program or operate your system. Should you misunderstand any part of this guide, please contact the supplier or installer of this system.

Copyright © 2020 PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE

Гарантийные Обязательства

Компания PIMA Electronic Systems Ltd, (далее "Производитель") гарантирует устойчивую работу своей продукции, при нормальной эксплуатации и обслуживании, в течение 36 (тридцать шесть) месяцев со дня производства.

Поскольку Производитель не устанавливает и не подключает приобретенное оборудование, и оно (оборудование) может использоваться совместно с оборудованием других производителей, гарантия не распространяется на работу всей системы безопасности. Производитель не несет ответственности за совместимость

своего Оборудования с любыми другими аппаратными или программными средствами, поставляемыми другими производителями.

ВНИМАНИЕ: Пользователь должен неукоснительно следовать инструкциям по установке и эксплуатации, проверять продукцию и всю систему не реже одного раза в неделю.

По различным причинам, включающим, но не ограничивающимся, таким как:

изменения условий окружающей среды, электрических или электронных нарушений и вмешательстве в работу оборудования, возможно, что оборудование не будет функционировать должным образом. Поэтому, потребителю рекомендуется принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты собственности.

Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные,

последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по установке, сопровождению, эксплуатации либо связанных с выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования

Copyright © 2020 PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE

Garantía Limitada

PIMA Electronic Systems Ltd. no garantiza que su Producto no haya sido o sea puesto en riesgo o que no sea evadido o que no sea o haya sido saboteado o alterado de alguna forma o que no haya sufrido o sufra alguna forma de manejo malintencionado así como tampoco garantiza que el Producto vaya o pueda prevenir cualquier muerte y/o daños corporales y/o daños a la propiedad o cualquier otra pérdida resultado directo o indirecto de vandalismo, robo, incendio, o cualquier otra causa y/o siniestro, o que el Producto en todos los casos y/o en cada uno de ellos puede o va a suministrar/proporcionar la advertencia o la protección adecuada. El Usuario entiende que un equipo debidamente instalado y al que se le da un mantenimiento pertinente, puede únicamente reducir el riesgo contra eventos tales como vandalismo, robo, e incendio sin previo aviso, pero que no existe la seguridad ni la garantía de que tales imprevistos vayan o no a ocurrir, ni de que a consecuencia de alguno de estos sucesos no vaya o pueda ocurrir alguna muerte y/o daño personal y/o daño a la propiedad.

Por favor lea detenida y completamente este manual antes de intentar programar u operar su sistema. En caso de surgir alguna duda con respecto a alguna parte o sección de este manual, diríjase por favor al proveedor o al técnico que instaló este sistema.

Derechos de reproducción © 2020, PIMA Electronic Systems Ltd. Todos los derechos están reservados. E & OE

אחריות מוגבלת

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא.

בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים בכדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.

כל הזכויות שמורות © 2020 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט.ל.ה.

Manufactured by

PIMA Electronic Systems Ltd.

www.pima-alarms.com

5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel.

Tel: +972.3.6506414

Fax: +972.3.5500442

Email: support@pima-alarms.com

P/N: 4410454



Revision: C1, XX multi, Nov 2020